# Redes Multiplex para automóviles mod. TAT15/EV

Manual de servicio

## **REQUISITOS DE SEGURIDAD**

LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS QUE SE RESEÑAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, YA QUE PROPORCIONAN INDICACIONES IMPORTANTES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

Conservar el presente documento para cualquier consulta ulterior.

## **INSTALACIÓN**

Tras haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad de las partes que constituyen el equipo; en particular, que cada componente se presente íntegro, sin daños visibles que puedan haber sido causados por el transporte.

Antes de realizar los conexionados eléctricos, asegurarse de que las características nominales del equipo correspondan con las de la red de distribución eléctrica in situ.

Colocar los cables de alimentación de modo que no puedan ser pisados ni aplastados por objetos; en caso de incompatibilidad entre el tomacorriente y el enchufe del equipo, personal profesionalmente cualificado deberá realizar la sustitución del mismo y asegurarse de que la sección de los cables esté dimensionada en base a la potencia absorbida por el equipo mismo.

Se desaconseja el uso de adaptadores o tomacorrientes múltiples; sin embargo, de precisarse su uso, deberán utilizarse exclusivamente los conformes a las normas de seguridad vigentes, prestando atención a no superar el valor de corriente máximo indicado en el adaptador simple y las extensiones de cable ni el valor de potencia máximo indicado en el adaptador múltiple.

Cualquier instalación deberá ajustarse a las instrucciones del fabricante y deberá ser llevada a cabo utilizando los accesorios recomendados.

#### RECOMENDACIONES DE USO

Este equipo deberá destinarse sólo para el uso para el cual ha sido manifiestamente concebido; es decir, como equipo didáctico. Además, deberá utilizarse bajo el control directo por parte de personal experto autorizado. Cualquier otro uso deberá considerarse inadecuado y por consiguiente peligroso.

El instrumento de diagnóstico multimarca y multimodelos permite realizar además de la lectura de los parámetros de las centralitas, también modificaciones de tipo **irreversibles** como, por ejemplo, las codificaciones de las llaves electrónicas con inmovilizador.

El fabricante no podrá considerarse responsable de eventuales daños debidos a un uso inadecuado, inexacto o irrazonable del equipo.

#### **PRECAUCIONES**

Al objeto de proteger la seguridad y la incolumidad del operador, así como el funcionamiento del equipo, no abrirlo, no efectuar descomposturas ni extraer las partes de protección (altas tensiones, altas temperaturas, partes en movimiento protegidas por cárteres, etc.) del mismo. Desconectar la alimentación del equipo antes de sustituir los fusibles.

Si penetraran objetos o líquidos en el interior del equipo, desconectar el cable de alimentación y pedir el control por parte de personal cualificado antes de utilizarlo de nuevo.

En caso de avería y/o mal funcionamiento, apagar inmediatamente el equipo y no efectuar descomposturas.

Para eventuales reparaciones, dirigirse al centro de asistencia técnica o pedir exclusivamente piezas de repuesto originales. El incumplimiento de lo anterior podrá poner en peligro la seguridad del equipo.

Prestar atención a no causar vibraciones ni impactos.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar un paño suave y seco para la limpieza del contenedor y del panel sinóptico. No utilizar jamás insecticidas, productos químicos ni disolventes para la limpieza.

# ÍNDICE


1. Introducción				
2. Instalación	\$ 75 miles (1985)	The second secon		
3. Puesta en mar	cha			
Anexos			reason described to	


# 1. INTRODUCCIÓN

## ENTRENADOR EN AUTOTRÓNICA

## La provisión básica incluye:

- Panel montado sobre ruedas
- Teclado para la inserción de las averías que puede conectarse a la línea "fault insertion" del entrenador + cable plano
- Maletín para diagnóstico, compuesto por:
  - Tester de diagnóstico
  - Accesorios de conexionado
  - Manual de uso
- Cable de alimentación monofásica: 115-230 V/N/PE ±10%, 50-60 Hz

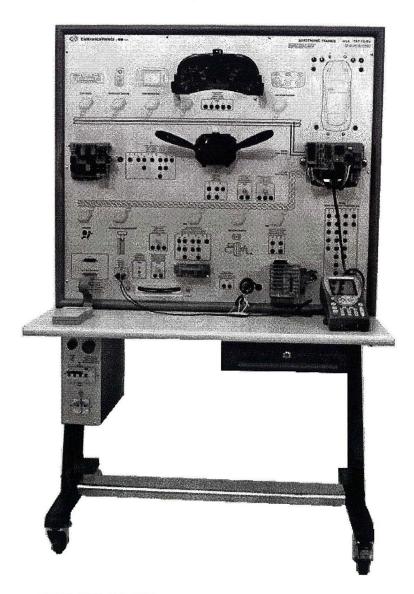


# TESTER DE DIAGNÓSTICO




# 2. ALIMENTACIÓN

## **⇒** Alimentación eléctrica del Entrenador

- Controlar la conformidad de la red de alimentación que se indica en la placa CE.
- Conectar el cable de alimentación.

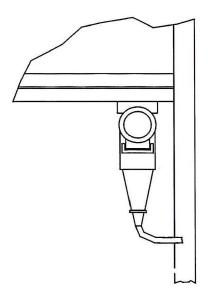

• Interruptor general de alimentación

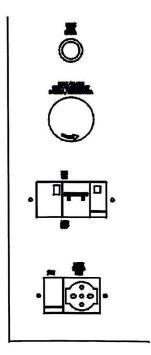

## 3. PUESTA EN MARCHA

#### Puesta en marcha del entrenador

- Insertar el conmutador de la red de alimentación monofásica.
- Situar la llave de encendido en la posición de marcha.
- El testigo CODE del panel de instrumentos se enciende durante algunos segundos y luego se apaga.
- Controlar el efecto de los diversos controles.

K46	Régimen motor			
K84	Velocidad vehículo			
K45	Temperatura motor			
K30	Testigo presión aceite			
K40	Nivel combustible (medida rápida luego filtrada)			
H5	Conmutador luces exteriores: posición/dirección/luces cortas/luces largas			

## CONEXIONADO TESTER DE DIAGNÓSTICO AXONE 2000

#### Diagnóstico mediante red CAN

- Insertar el módulo OBD
- Pulsar el botón de encendido 2 segundos
- De precisarse, utilizar el cargador de batería (suministrado con el tester de diagnóstico)

### Seleccionar:

Diagnóstico rápido → enter

Con la flecha ⇒ seleccionar CAN

- → Seleccionar en el banco de datos Fiat/Punto/1.2 8V kat
- → enter (selector en posición 0)

### Modalidades seleccionables

- ALINEACIÓN RED: configuración de la red
- BODY COMPUTER: diagnóstico-activaciones luces exteriores
- LÍNEA CAN: estado de las unidades conectadas en red
- DIRECCIÓN ASISTIDA: diagnóstico centralita dirección asistida M86
- INSTRUMENTACIÓN: diagnóstico panel de instrumentos E50

# **ANEXOS**

- ⇒ Diagramas del sistema
- ⇒ Esquema del sinóptico
- ⇒ Esquema del sistema de alimentación desde la red eléctrica monofásica
- ⇒ Esquema de cableado con relé de las averías

A1

Α

В

C

E5010

6


B1 Pág. 1/1

ESQUEMAS ELÉCTRICOS FUNCIÓN MOTORIZACIÓN : 1.2 8V a partir de 10/2000 CÓDIGO : 1010 DESCRIPCIÓN : ALIMENTACIÓN


В


В

F14 F8 F15 F10

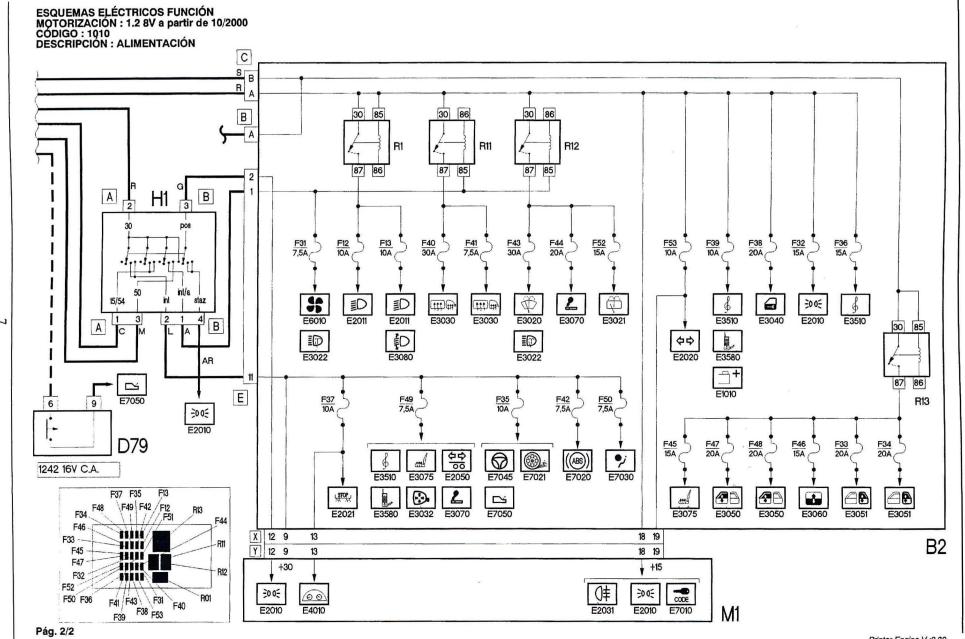



Pág. 1/1

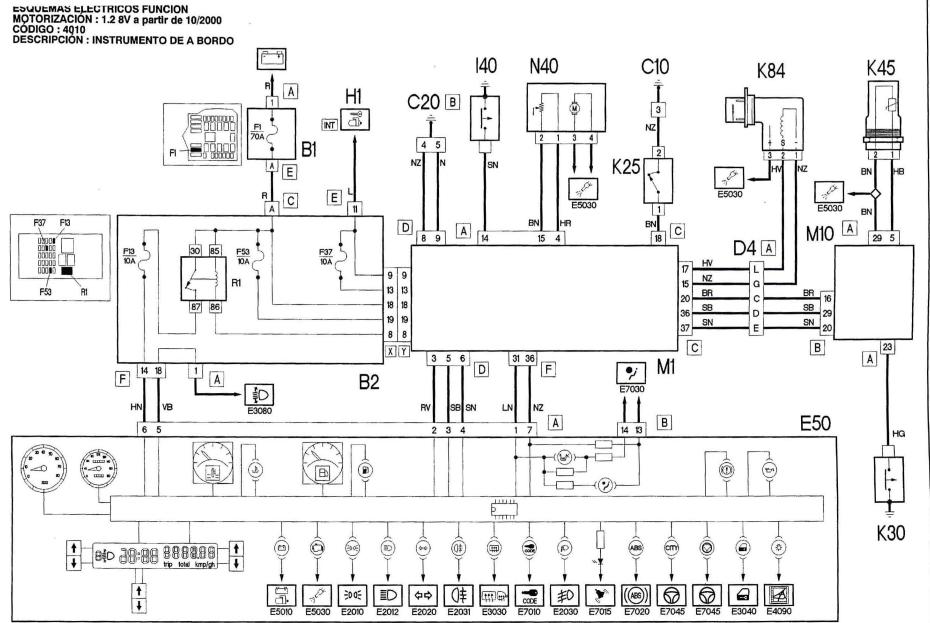


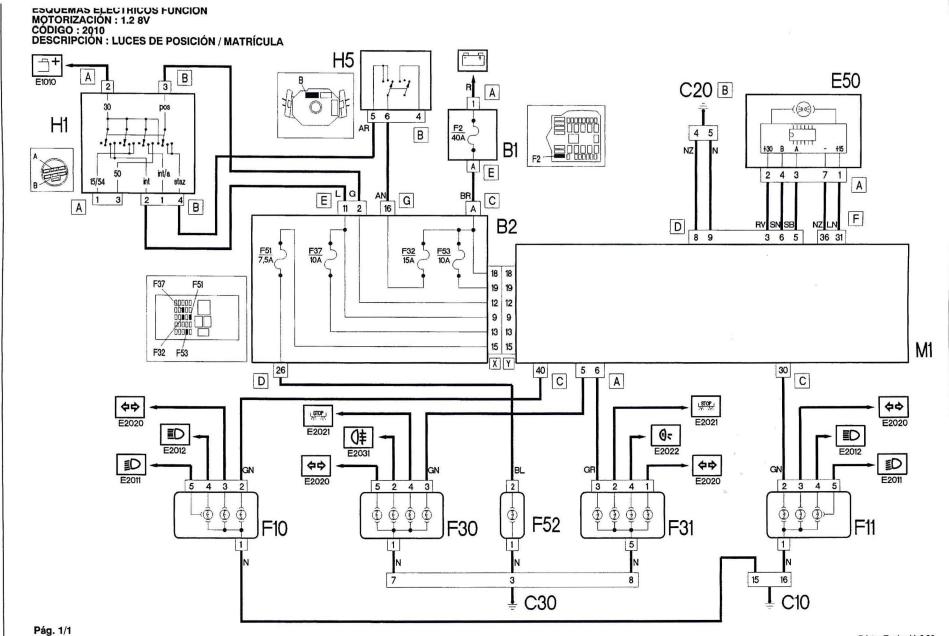

9

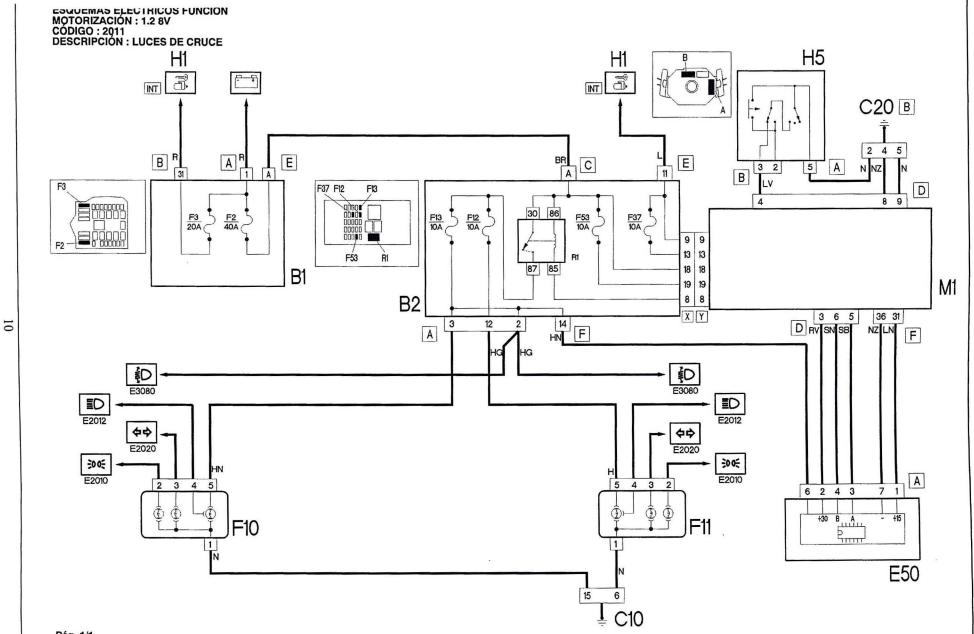


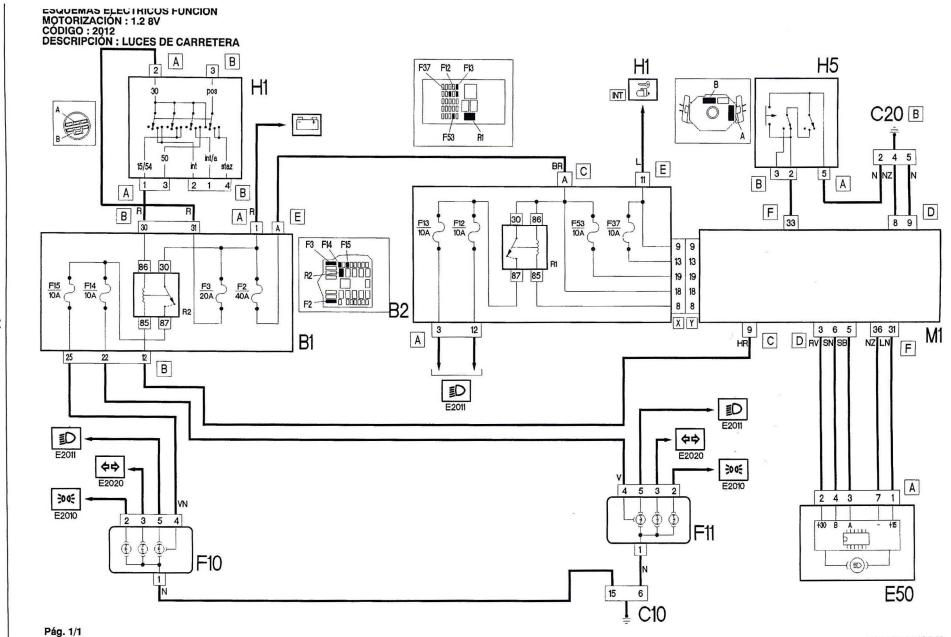


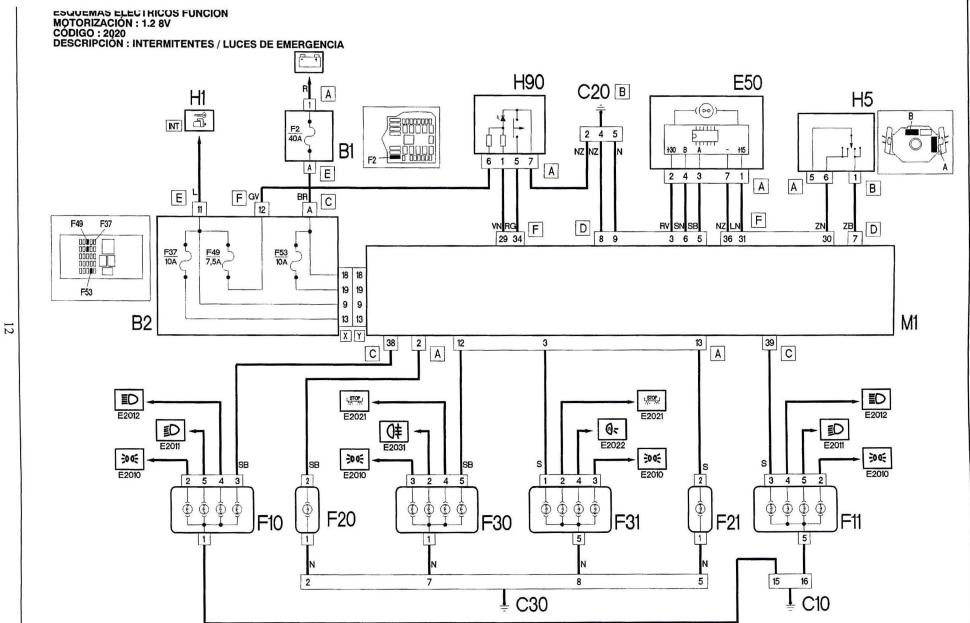


Pág. 1/1

Printer Engine V.:2.30

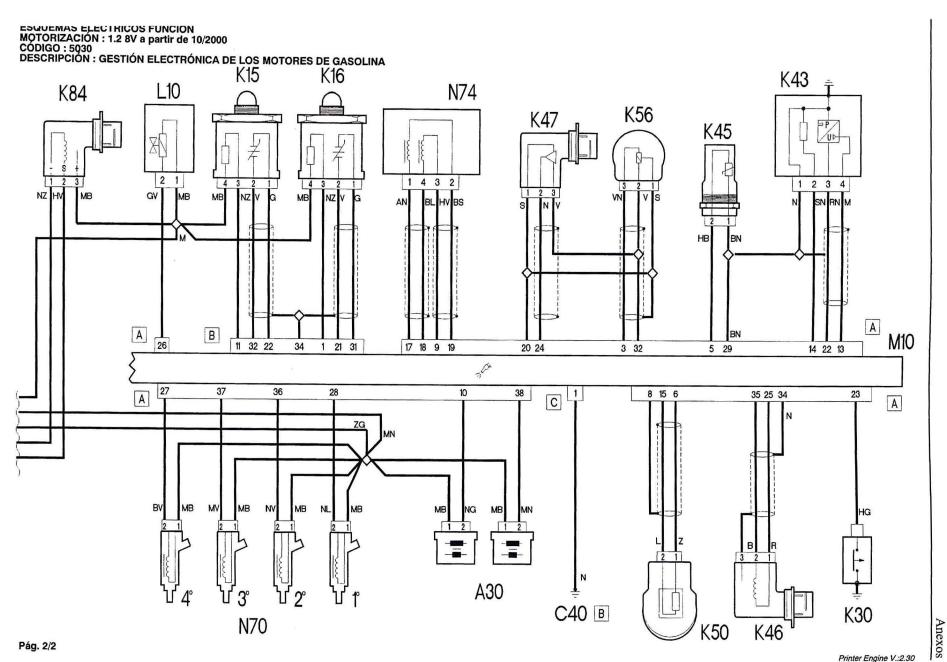

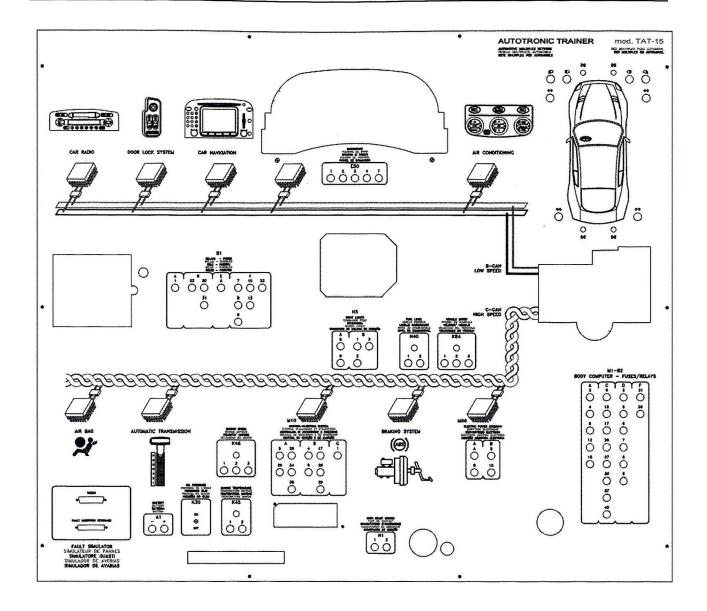

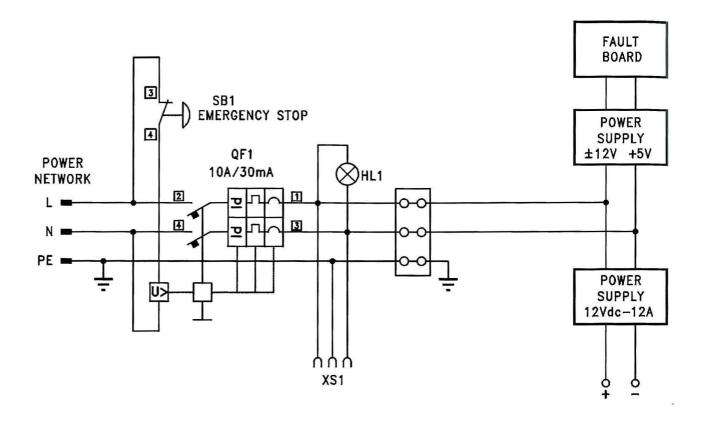

Printer Engine V.:2.30

